

EAC




Камин электрический

Инструкция по установке и эксплуатации.

Название

Vision 60 LOG LED

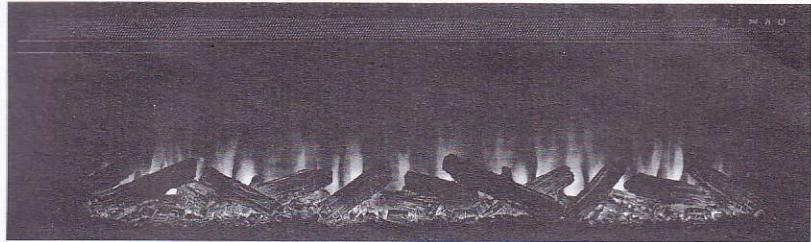

Продукт соответствует европейским нормам безопасности EN60335-2-30 и европейским стандартам Электромагнитной Совместимости (EMC) EN55014, EN60555-2 и EN60555-3. Они охватывают основные требования директив ЕЭС 2006/95 / EC и 2004 / 108 / EC

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Благодарим Вас за покупку электрического камина.

Важно: Внимательно прочтите все инструкции и указания, перед началом эксплуатации. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к возмжному поражению электрическим током, пожару и прекращению действия гарантии.

Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении.

Прибор после транспортировки или хранения при отрицательной температуре наружного воздуха, должен остыть в теплом помещении не менее 3 часов, после чего можно осуществлять его ввод в эксплуатацию.

Инструкция.

При использовании электрических приборов, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм:

1. Прочтите все инструкции и указания перед использованием обогревателя.
2. Этот прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к горячим поверхностям обогреваемыми участкам тела. Легко воспламеняющиеся предметы: мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и другие, держите на расстоянии от обогревателя. Не менее 3-х метров спереди и не менее 1-го метра сзади и по бокам.
3. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании нагревателя больницистей и инвалидов, и когда нагреватель остается включенными без присмотра.
4. Всегда выключайте нагреватель из сети, когда он не используется.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой или при других неисправностях. При обнаружении неисправности, доставьте нагреватель в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
6. Не использовать на открытом воздухе.
7. Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных помещениях.
8. Не направляйте шнур питания ковровыми материалами. Держите шнур прибора вдали от проходной зоны. При необходимости перемещения используйте ручки для транспортировки и обязательно отключите прибор из розетки.
9. Для отключения нагревателя, сначала выключите нагреватель пультом управления, затем удалите вилку из розетки.
10. Пользоваться только к заземленной электросети.
11. Не допускайте попадание посторонних предметов внутри прибора и в вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.
12. Для предотвращения возможного пожара, не блокируйте вентиляционные отверстия. Не используйте ткани на мягких поверхностях, где отверстия могут быть заблокированы.
13. Не используйте болты для вспламеняющихся веществ.
14. Используйте обогреватель только, как описано в данной инструкции. Иные способы использования, не рекомендуется изготовителем и могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмам, а также к прекращению действия гарантии.
15. Избегайте использования удлинителей, так как удлинитель может перегреться и стать причиной взрыва, однако, если вам придется использовать удлинитель, рекомендуется №.14а минимальный размер и мощность 1875 Вт.
16. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

3. Установите в пологотонность для него место и подключите к электросети.

ВНИМАНИЕ - УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

ВАЖНО: Электрическая проводка розетки должна соответствовать местным нормам и другим строительным правилам, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и получения травм.

ВНИМАНИЕ: Не используйте этот камин, если любая часть была под водой. Немедленно обратитесь в службу технической поддержки для проверки топки и возможной замены какой-либо части электрической системы, которая была под водой.

Установка очага в портал.

Перед установкой очага в портал, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными инструкциями по установке и техническим описанием или спросите у продавца.

Спецификация

Модель	Широко 宽	Высота 高	Размер очага, ШхВхГ, мм	Размер упаковки, ШхВхГ, мм	Вольт V	Ватты W
Vision 60 LOG LED	29.7	32.6	1460*215*425	1547*287*515	220В	1500Вт

Инструкция по техническому обслуживанию:

1. Любой ремонт прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом.
2. При необходимости любые части устройства могут быть заменены, но оригиналными, поставляемыми производителем.
3. Для чистки устройства допустимо использовать только мягкую ткань и воду.

ВАЖНО: Всегда отключайте кабель питания перед чисткой устройства, не используйте химические чистящие средства.

4. Пожалуйста, отключите прибор от сети, когда он не используется.

Эксплуатация и элементы управления


Основные функции электрокамина

- Энергосберегающая светодиодная технология LED;
 - LED дисплей (цифровой индикатор настремк);
 - функция Effect (главное автоматическое изменение яркости)
 - функция постепенного затухания полосы света при выключении;
 - 5 уровней яркости пламени;
 - Плавная боковая стекол;
 - Термостат;
 - Пульт дистанционного управления со всеми основными функциями электрокамина.

Таймер: При нажатии этой кнопки можно последовательно устанавливать время работы камня: 10 мин. → 20 мин. → 30 мин. → 40 мин. → 1 час → 2 часа → 3 часа → 4 часа → 5 часов →

Эксплуатация и Злементы управления

十一

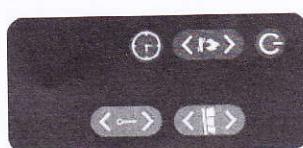

6

Вкл. / Выкл. Работает, когда основной выключатель включен.

Повторное нажатие запоминает последние настройки.
Когда переключатель выключен, это приведет к отмене последней настройки и уменьшению яркости.



Нажатие "вверх" приводит к увеличению яркости подсветки

Когда переключатель выключен, это приведет к отмене последней настройки и уровень яркости восстановится до "5".



С помощью этих кнопок вы можете установить температуру на терmostate. Возможно значо-

Наклоните и удерживайте кнопку со стрелкой вниз в течение или секунды для переключения режима температуры по артиду «У», по «ельсию», и обратно. При этом камин должен включиться в режиме огрева.

КНОПКИ НА КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



то кнопка позволяет установить свет для подсветки



Когда сетевое питание включено, индикатор питания и снета пламени включены, и уровень яркости установлен на "50".



Кнопка управления пламенем и функции регулировки яркости
Очень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тусклый



то кнопка позволяет настроить четыре ветра полосветки оранжевый, синий, желтый, автоматический



Кнопка управлением температурой. Уровень настройки температуры обогрева (°C или °F) 60°C (99°F) → 30°C (86°F) → 28°C (82°F) → 26°C (78°F) → 24°C (75°F) → 22°C (71°F) → OFF. (Cycle) Двойное удержание кнопки на 10с. будет изменять °C на °F.



Включение и выключение регулировки подсветки дрово-
злуковой имитации потрескивания дров.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На электрокамине "ROYAL FLAME"

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

Светодиоды.

Этот огонь создан на основе технологии LED (Светодиоды). Эти светодиодные лампы не требуют технического обслуживания, и не требует замены, в течение срока службы продукта.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Всегда отключайте ПИТАНИЕ перед очисткой напротивы.

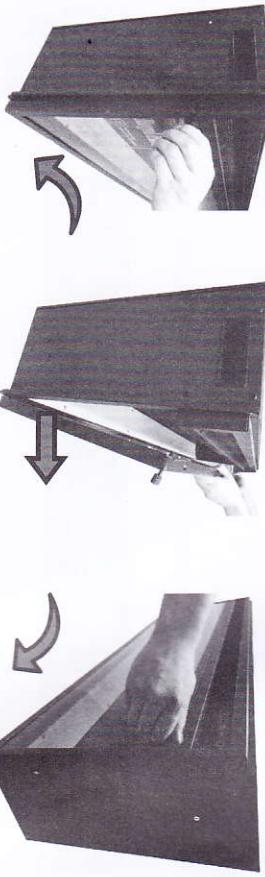


Рис.1

Для общей очистки используйте мягкую чистую ткань - никогда не пользуйтесь химическими чистящими средствами. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без химических очистителей стекла.

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки для пылесоса.

Для очистки эффекта пламени необходимо: открутить 4-с винта, см. рис. 1, снять переднюю панель, см. рис.2, открутить основание эффекта пламени, рис.3, прогреть влажной тканью.

Рис.2

Для очистки используйте мягкую чистую ткань - никогда не пользуйтесь химическими чистящими средствами. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без химических очистителей стекла.

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки для пылесоса.

Для очистки эффекта пламени необходимо: открутить 4-с винта, см. рис. 1, снять переднюю панель, см. рис.2, открутить основание эффекта пламени, рис.3, прогреть влажной тканью.

Рис.3

Для общей очистки используйте мягкую чистую ткань - никогда не пользуйтесь химическими чистящими средствами. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без химических очистителей стекла.

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки для пылесоса.

Для очистки эффекта пламени необходимо: открутить 4-с винта, см. рис. 1, снять переднюю панель, см. рис.2, открутить основание эффекта пламени, рис.3, прогреть влажной тканью.

- 1.1 Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев, с даты продажи электрокамина, но не более 30 месяцев с момента его изготовления. Под гарантийным обязательством понимается устранение недостатков (дефектов) электрокамина, возникших по вине Изготовителя (Продавца).
- 1.2 В случае обнаружения недостатков оборудования, возникших по вине Изготовителя (Продавца), в течение гарантийного срока (12 месяцев) Продавец обязуется их устранить своими силами и счет, в течение 30 дней с момента выявления Покупателем о возникновении недостатков, т.е. полностью за свой счет обеспечить ремонт и замену запасных частей электрокамина.
- 1.3 Продавец не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) если электрокамин используется для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных по Инструкции;
 - в) если электрокамин имеет следы попыток ремонта;
 - г) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь электрокамина посторонних предметов, вспеск, жидкостей и т.п.;
 - д) если обнаружены повреждения, вызванные действиями неодолимых сил (пожар, наводнение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
- 1.4 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки электрокамина:
 - а) механические повреждения, возникшие после передачи электрокамина потребителю;
 - б) повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
 - в) повреждения, вызванные несоответствием стандартов параметров питанием электростатей и других подобных внешних факторов.
- 1.5 Гарантийные обязательства не распространяются на лампы электрокамина и на ремонт или замену частей электрокамина в связи с их нормальным износом.

Не выбрасывайте электротехническое оборудование вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в службу по утилизации.



Переработка

Не выбрасывайте электротехническое оборудование вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в службу по утилизации.

При поломке и неисправностях обращайтесь в сервисный центр:

Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, восточнее п. Дьяльядино, уч-к 8/3,

Тел.: 8 495 580 39 24

Royal Flame

Страна изготавитель: Китай

Адрес изготавителя: Жонгшан Пайте Электрик Эплайнс Ко., Лтд, 2
Саус Шенхуи Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуандунг, 528427, Китай

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Импортер: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5